


ビアンコートB補修方法

作業方法：

#320→#400→#800→#1500→メラミン仕上げ→清掃→養生→ビアンコートB塗布
(膜厚が高い場合のみ#240からスタートする)

1. 最初に#320のペーパー（空研ぎ・水研ぎ併用可）で軽く擦り上げる。

- ※ この時に下地を傷めないように力は1/3程度です。
- ※ 補修部分だけでなく、右図のように、部位全体にペーパーをあてる（均一な仕上がりにする為）。
- ※ ペーパーを当てた時の削り粉は番手ごとの作業終了後に清掃する。

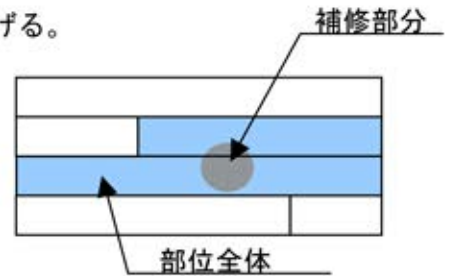

2. 研磨後、ウェットタオルで拭き上げ、濡れ色を確認しムラが見えなければ、次工程へ進める。


3. #320の研磨終了後は、#400、#800、#1500と順番に目の細かいペーパーで擦り上げる。

- ※ 1. と同様に、下地を傷めないように擦りすぎに注意する。
- ※ 1. と同様に、ペーパーを当てた時の削り粉は番手ごとの作業終了後に清掃する。

4. メラミンスポンジで表面を擦り上げ、掃除機・ウエス等を用いて削り粉等はきれいに清掃する。

5. 清掃後、削った部分にビアンコートBを薄く塗り込み、1分後、乾いたウエスで余分なビアンコートBを拭きあげる。

6. ビアンコートBを塗布する際に、右図のように、他の箇所に付着しないようマスキングテープ等で養生する。

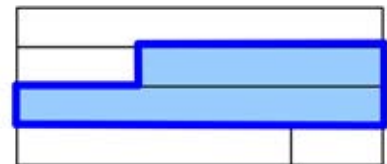

7. ビアンコートBを塗布する。

補修前



補修後

